


TRZ125 - dilediğiniz saatte ideal oda sıcaklığını ayarlamanaızı sağlayan sıcaklık kontrol cihazıdır. İhtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlanabilen çeşitli sıcaklık değiştirme dizileri bulunmaktadır. İster fabrika ayarlarını seçebilirsiniz ister ihtiyaçlarınıza uyan ayarları kendiniz yapabilirsiniz.

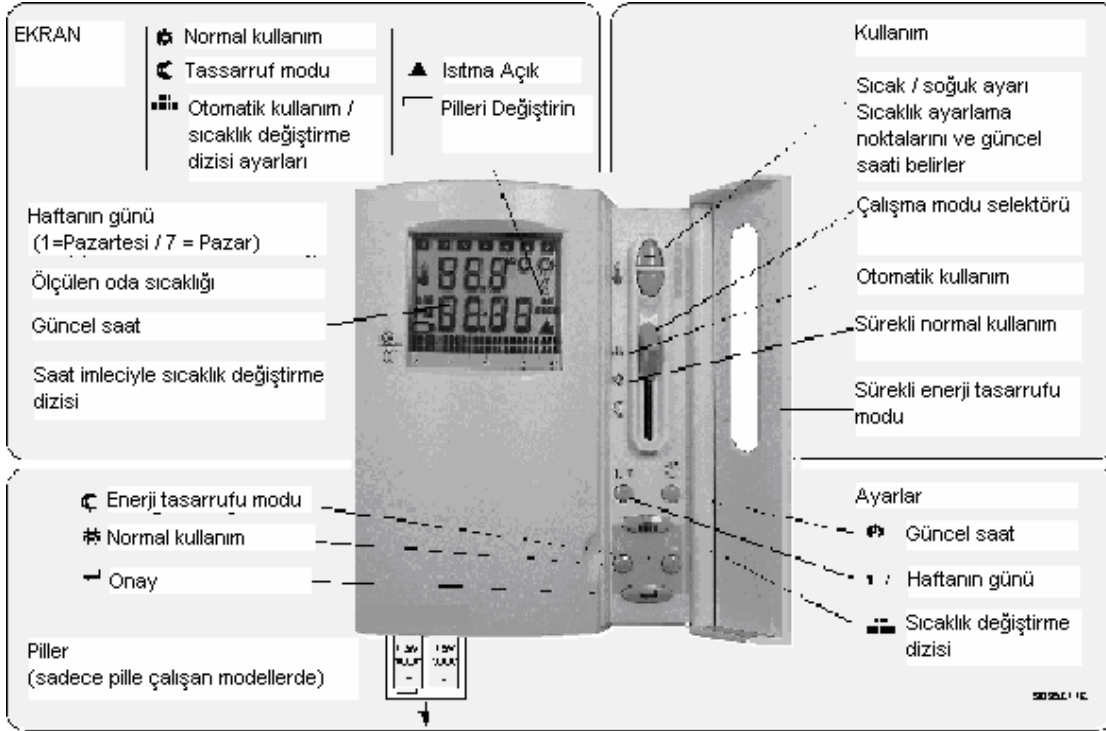

### Hızlı çalıştırma özelliğiyle kullanılması

Bu kontrol cihazında saat ve sıcaklık olmak üzere fabrikada ayarlanmış diziler bulunmaktadır. Bu özelliği kullanmak için aşağıdakileri uygulayın:

|  |   |
|--|---|
|  | İki pilin elektrliğini kesen siyah şeritleri çekerek çıkarın. Pillerin yuvasına düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Kontrol cihazı kendi kendine açılacaktır (sadece pille çalışan modellerde) |
|  | tuşuna basın. Güncel saati ayarlamak için  tuşuna basıp  tuşuna basarak onaylayın.  |
|  | tuşuna basın. Bu haftanın gününü ayarlamak için  tuşuna basıp  tuşuna basarak onaylayın. (1=Pazartesi gününden itibaren / 7 = Pazar gününe kadar)   |
|  | Çalışma modu selektörüyle arzu edilen çalışma modunu seçin.   |

### Otomatik kullanımı mı tercih ediyorsunuz?

|  |   |
|--|---|
|  | Bu durum söz konusuysa çalışma modu selektörünü  konumuna ayarlayın.<br>Normal kullanım ile enerji tasarrufu modunu arasında otomatik geçiş yapıp kapatabileceğiniz 7-günlük program kullanabilirsiniz. |
|--|---|

### Sürekli normal kullanımı mı tercih ediyorsunuz?

|  |   |
|--|---|
|  | Çalışma modu selektörünü normal konuma alın. Bu işlem, normal sıcaklıkta sürekli ısıtma sağlar. Ekranda  görünür. |
|--|---|

### Sürekli enerji tasarrufu modunu mu tercih ediyorsunuz?

|  |  |
|--|--|
|  | Çalışma modu selektörünü enerji tasarrufu moduna alın. Bu işlem, enerji tasarrufu sıcaklığında sürekli ısıtma sağlar. Ekranda  görünür.. |
|--|--|

### Odanız çok soğuk veya çok sıcak mı?

|  |  |
|--|--|
|  | Bu tuşlara basarak oda sıcaklığı ayarlama noktasını, 0,5 °C'lik birimlerle artırıp azaltabilirsiniz. Ekran, öncelikle yeni seçilen sıcaklığı ardından da tekrar ölçülen asıl değeri gösterir.<br><br>Bu değişiklikler, sadece bir sonraki ayarlama işlemine kadar geçerlidir.<br><br>Fabrika ayarlarını seçtiğinizde çok sıcak veya çok soğuk hissediyorsanız, ihtiyacınız doğrultusunda sıcaklık ayarlama noktasını normal kullanıma  veya enerji tasarruf moduna  ayarlamalısınız. |
|--|--|


### Normal kullanım veya enerji tasarruf modu sıcaklık ayarlama noktalarını değiştirmek mi istiyorsunuz?

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdakileri uygulayın:</li> <li>Normal kullanım veya enerji tasarruf modu sıcaklık ayarlama noktalarını değiştirmek için  veya  tuşuna basın</li> <li>→Ayar noktası ekranı yanıp sönmeye başlar</li> <li>Sıcaklık ayarlama noktalarını 0,5 °C'lik birimlerle değiştirmek için bu tuşlara basın.</li> <li> tuşuna basarak giriş modundan çıkılır ve yapılan ayarlama kaydedilir.</li> </ul> <p>Önemli:<br/>Enerji tasarrufu modunda bu ünite, OFF olarak ayarlanamaz.</p> <p>Aşağıdakileri gerçekleştirin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcaklık ayarlama noktasını 5 °C'ye ayarlayın.</li> <li> tuşunu 4 saniye boyunca basılı tutun.</li> <li> sembolü ekranda silinir.</li> </ul> <p>Dikkat donma tehlikesi!</p> |
|--|---|

## 7-günlük sıcaklık değiştirme dizinizi girmek mi istiyorsunuz?

Sıcaklık değiştirme dizisinde haftanın her günü için girilebilen 24 dikey segment çifti bulunmaktadır. Her çift, bir saatlik süreye denk gelir. Bir başka deyişle sıcaklık geçiş işlemi her 60 dakikada bir gerçekleştirilir.

Örnek:

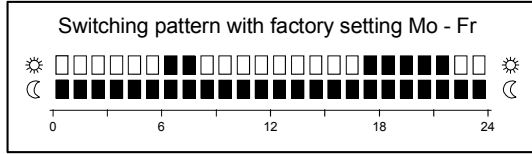

Otomatik çalışma modu değişim-akışı, çalışma modu selektörü ■■■ konumuna ayarlanarak sağlanan buna benzer bir sıcaklık değiştirme dizisine göre gerçekleşir.

Aşağıdakileri gerçekleştirin:

■■■

- Giriş moduna erişmek için tuşuna bir kere basın

→ 1. gün (Pazartesi) için mevcut sıcaklık değiştirme dizisi görüntülenir.

En soldaki segmentler yanıp sönmeye başlar ve güncel saat olarak 00:00 görüntülenir

- Çalışma modunu atamak istediğiniz saatte ayarlama noktasını belirlemek için tuşuna basın
- Belli bir saate çalışma modunun atanması, ve tuşlarına basılarak yapılır.
- Ayarlamayı kaydetmek ve bir sonraki güne geçmek için veya tuşuna basın
- 7-günlük sıcaklık değiştirme dizisinin girişi son erdiğinde tuşuna basarak girişleri kaydedin

Dikkat:

Son giriş yapıldıktan 30 saniye sonra kontrol cihazı, giriş modunu terk eder. Bu durumda en son yapılan sıcaklık değiştirme dizisi değişiklikleri kaydedilmez!

## Güncel saati ayarlamak mı istiyorsunuz?

- Güncel saatin ayarlanması:
- tuşuna bir kez basın

→ Saat ekranı yanıp sönmeye başlar

The time display starts flashing

- Arzu edilen saati ayarlamak için tuşuna basın
- Ayarlamayı kaydetmek ve giriş modundan çıkmak için veya tuşuna

## Fabrika ayarlarına geri dönmek mi istiyorsunuz?

Fabrika ayarlarına dönmek için önce tuşunu basılı tutup sonra 3 saniye boyunca ve tuşlarına aynı anda basın. Böylece geçiş saatleri ve ayarlama noktaları varsayılan değerlere geri döner.

Dikkat: Yapılan tüm özel ayarlar kaybolur!

Varsayılan değerler

Normal kullanımdaki sıcaklık ayar noktası: 20 °C

Enerji tasarruf modundaki sıcaklık ayar noktası: 8 °C

| Gün/ler         | Normal kullanım                  | Enerji tasarrufu modu            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pt (1) – Cu (5) | 6:00 – 8:00 s<br>17:00 – 22:00 s | 22:00 – 6:00 s<br>8:00 – 17:00 s |
| Ct (6) – Pa (7) | 7:00 – 22:00 s                   | 22:00 – 7:00 s                   |

Fabrika ayarlarına dönmek için önce tuşunu basılı tutup sonra 3 saniye boyunca tuşlarına aynı anda basın. Yapılan tüm özel ayarlar, standart değerlere geri döner.

Ekranında sembolü mü görünüyor?

(Sadece pille çalışan modellerde)

Bu sembol görüldüğünde önünüzdeki iki hafta içinde pilleri değiştirmeniz gerekmektedir.

Pilleri değiştirmek mi ediyorsunuz?

(Sadece pille çalışan modellerde)

- AAA tipi, 1,5 V yeni alkalin pilleri hazırlayın
- Pil yuvasını ve sonra da pilleri çıkarıp yeni pilleri taktıktan sonra pil yuvasını yerine yerleştirin
- Dikkat: Ayarlanmış veriler sadece üç dakika boyunca hafızada tutulur!
- Eski pillerin çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde imha edilmesini sağlayın

Konfordan taviz vermeden enerji tasarrufu ipuçları

- Asla oda sıcaklığını 21 °C'yi geçmesine izin vermeyin
- Sadece kısa süreliğine bir yere çıksanız bile çalışma modu selektörünü enerji tasarrufu moduna alın.
- Odaların havalandırılmasını kısa süreliğine ancak pencereleri tam açarak gerçekleştirin